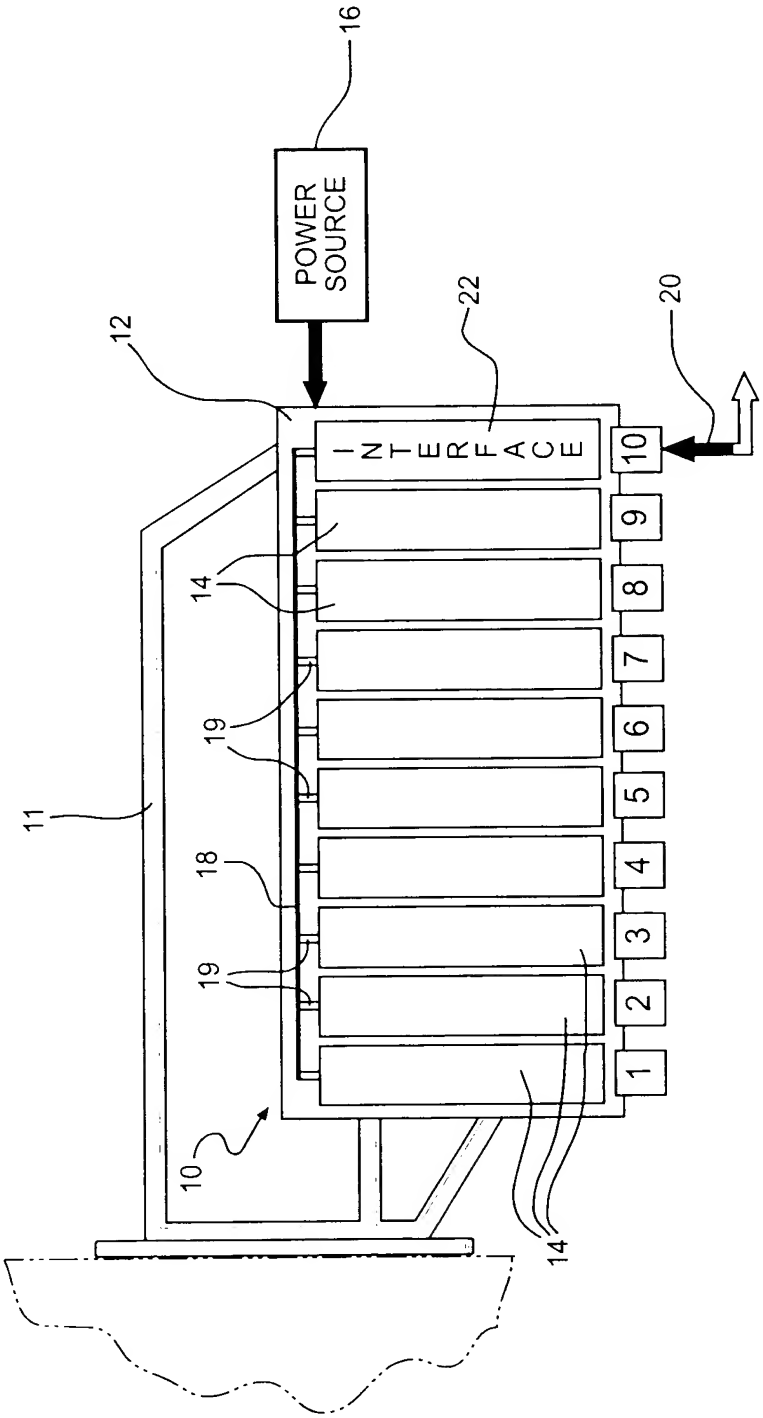
16
POWER SOURCE
22
20
12
INTERFACE
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
14
19
11
18
19
10
14

FIG - 1

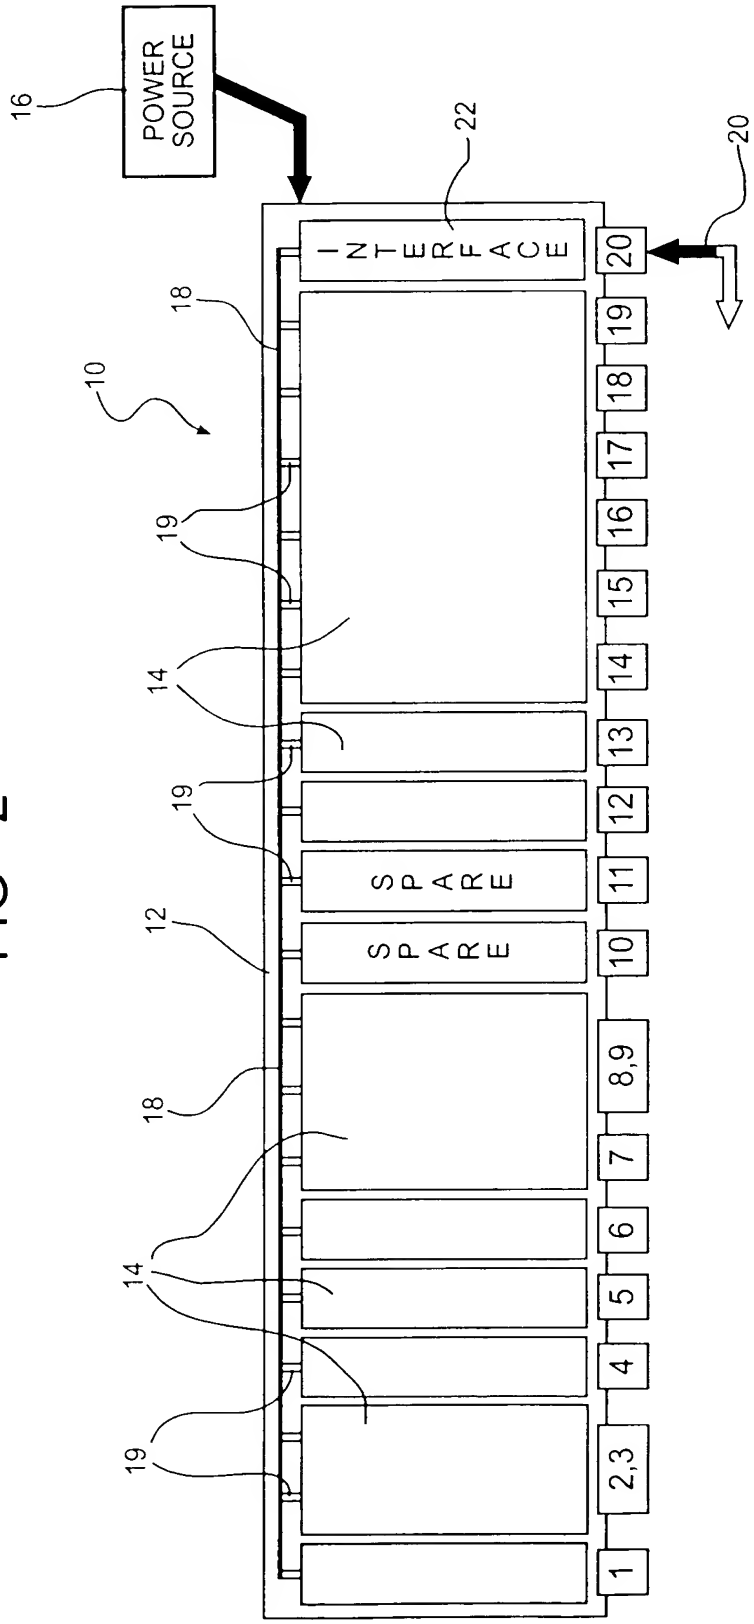
POWER SOURCE
16
22
20
10
18
19
14
12
INTERFACE
SPARE
SPARE
1
2,3
4
5
6
7
8,9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

FIG - 2

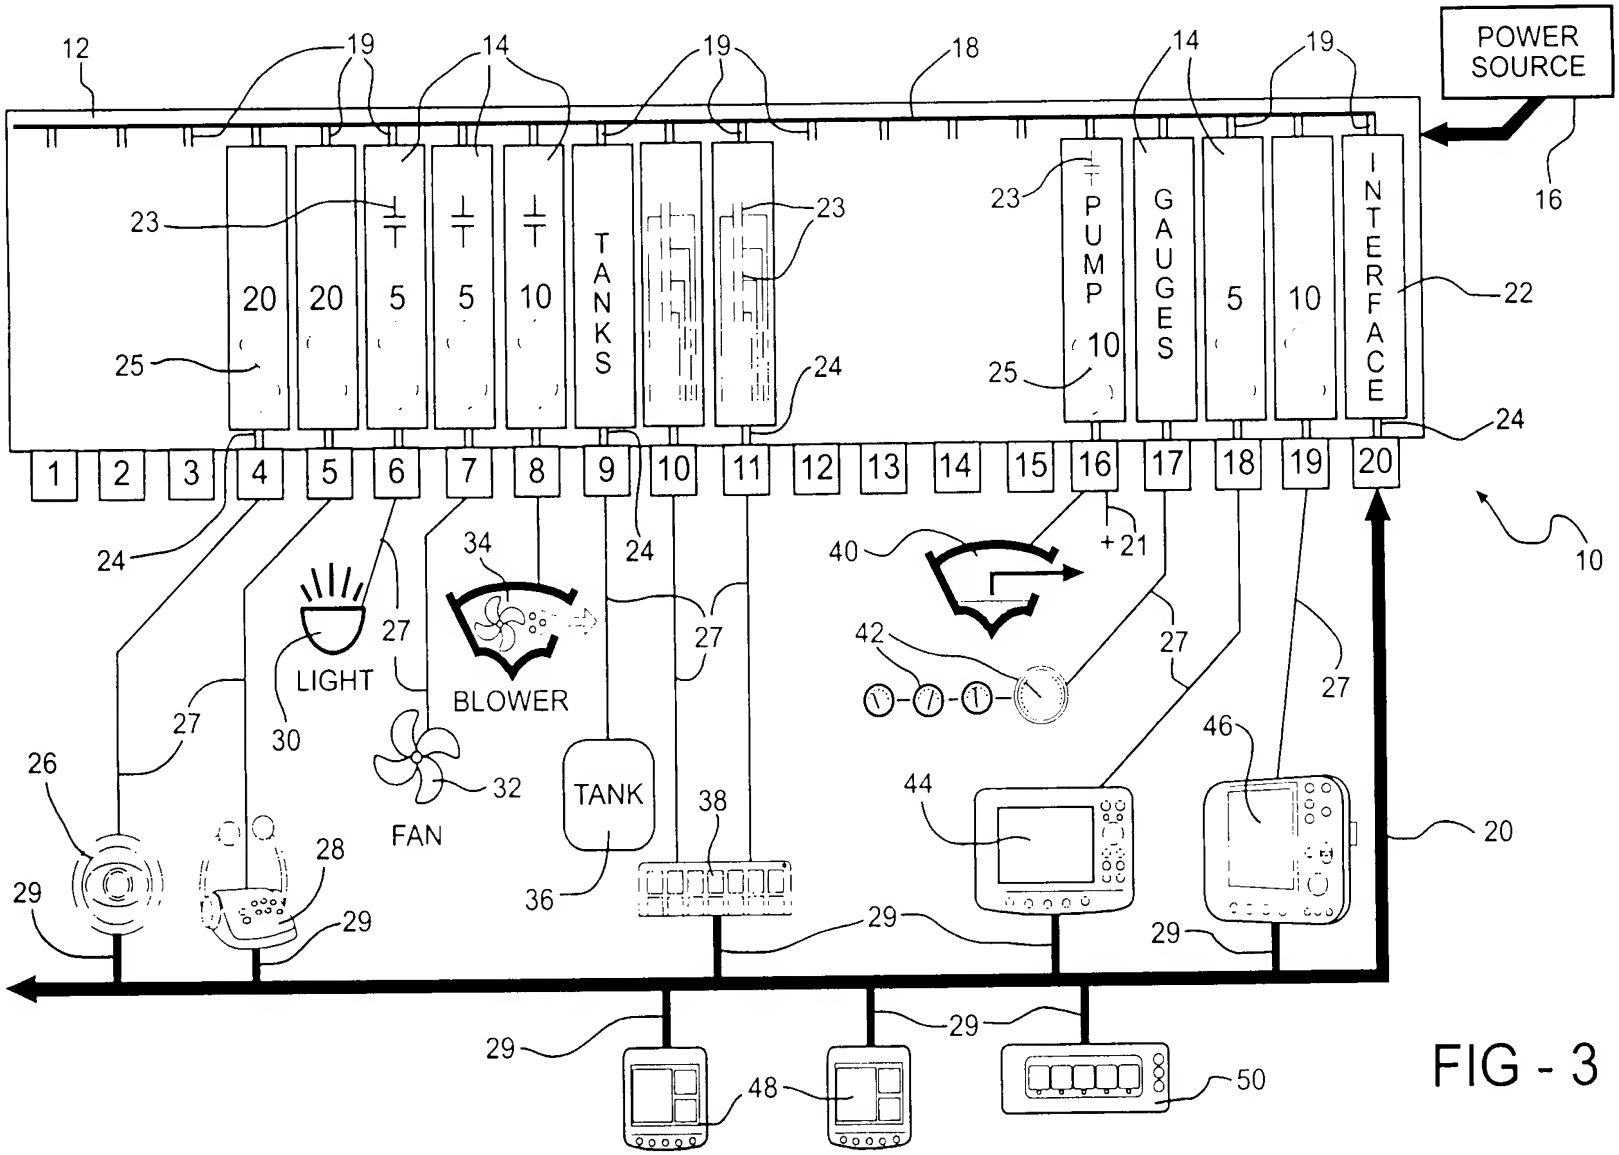
POWER SOURCE
16
12
19
14
18
23
25
24
20
5
10
TANKS
PUMP
GAUGES
INTERFACE
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
+21
10
34
40
42
27
LIGHT
BLOWER
30
FAN
32
TANK
36
38
44
46
26
28
29
48
50

FIG - 3

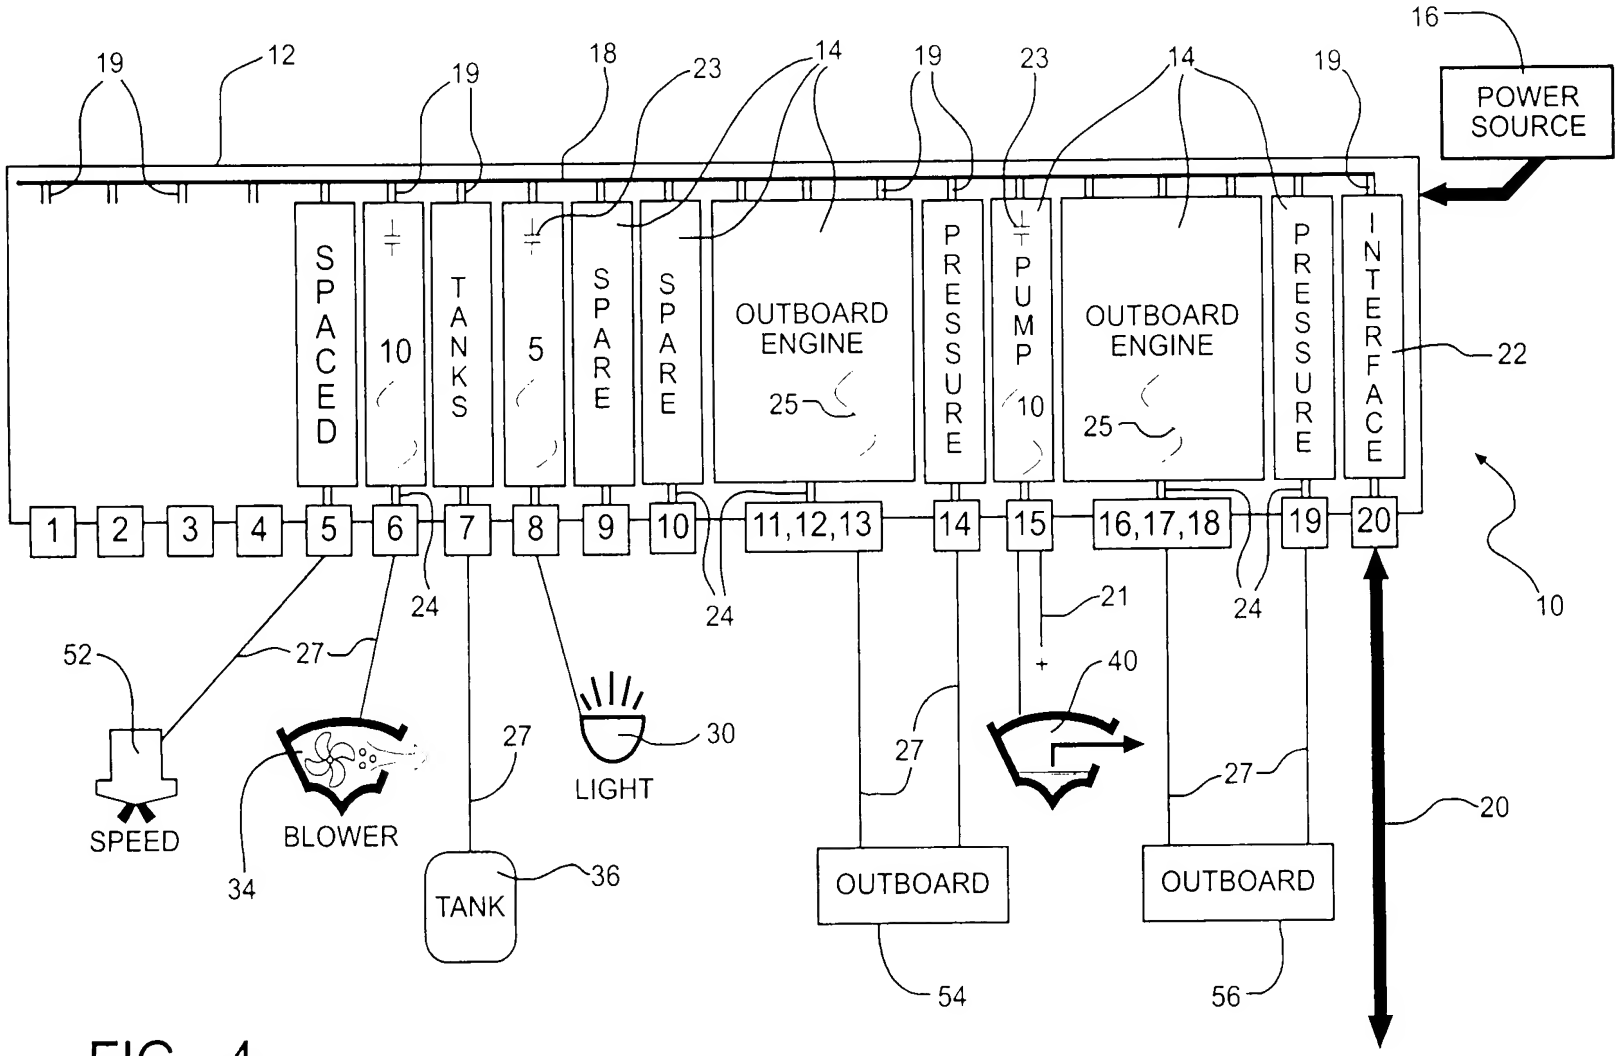
16
POWER SOURCE
19
12
19
18
23
14
19
23
14
19
SPACED
10
TANKS
5
SPARE
SPARE
OUTBOARD ENGINE
25
PRESSURE
PUMP
10
OUTBOARD ENGINE
25
PRESSURE
INTERFACE
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11,12,13
14
15
16,17,18
19
20
24
24
24
21
10
52
27
40
27
30
LIGHT
SPEED
BLOWER
34
TANK
36
OUTBOARD
54
OUTBOARD
56
20

FIG - 4